

DJI FPV Remote Controller 3

Príručka používateľa

v1.0 2024.04





Tento dokument je chránený autorskými právami spoločnosti DJI, ktorá si vyhradzuje všetky práva. Pokiaľ spoločnosť DJI neudelí výslovné povolenie, nesmiete tento dokument ani žiadnu jeho časť používať ani umožňovať jeho používanie iným osobám prostredníctvom kopírovania, prenosu alebo predaja. Používatelia by mali tento dokument a jeho obsah používať výlučne ako návod na obsluhu produktov DJI. Dokument nesmie byť používaný na iné účely.

Vyhľadávanie kľúčových slov

Ak chcete nájsť konkrétnu tému, vyhľadajte kľúčové slová, ako napríklad „batéria“ a „inštalácia“.

Ak na prezeranie tohto dokumentu používate program Adobe Acrobat Reader, stlačte klávesy Ctrl+F v systéme Windows alebo Command+F v systéme Mac a spustíte vyhľadávanie.

Prechod na tému

Úplný zoznam tém nájdete v obsahu. Kliknutím na tému prejdite do príslušnej časti.

Tlač tohto dokumentu

Tento dokument podporuje tlač vo vysokom rozlíšení.




Používanie tejto príručky

Legenda



Dôležité



Rady a tipy

Pred začatím

Spoločnosť DJI™ poskytuje používateľom výukové videá a nasledujúce dokumenty:

1. Používateľská príručka
2. Návod na použitie

Pred prvým použitím odporúčame pozrieť si výukové videá a prečítať si používateľskú príručku, ktorá je súčasťou balenia. Ďalšie informácie nájdete v tejto používateľskej príručke.

Návodné videá

Kliknite na odkaz alebo naskenujte nižšie uvedený QR kód a pozrite si výukové videá, ktoré ukazujú, ako produkt bezpečne používať:



<https://www.dji.com/avata-2/video>

Stiahnite si aplikáciu DJI Fly

Naskenujte QR kód a stiahnite si najnovšiu verziu.



- Verzia aplikácie DJI Fly pre Android je kompatibilná s Androidom v7.0 a novšími verziami. Verzia aplikácie DJI Fly pre iOS je kompatibilná s iOS v11.0 a novšími verziami.
- Rozhranie a funkcie aplikácie DJI Fly sa môžu líšiť v závislosti od aktualizácií softvéru. Skutočný používateľský zážitok závisí od použitej verzie softvéru.

Stiahnite si aplikáciu DJI Assistant 2


Stiahnite si aplikáciu DJI ASSISTANT™ 2 (séria dronov pre spotrebiteľov) na adrese:

<https://www.dji.com/downloads/softwares/dji-assistant-2-consumer-drones-series>


Obsah

Používanie tejto príručky	3
Legenda	3
Predtým, ako začnete	3
Videonávody	3
Stiahnite si aplikáciu DJI Fly	3
Stiahnite si aplikáciu DJI Assistant 2	3
Prehľad	5
Príprava diaľkového ovládača	6
Nabíjanie	6
Zapnutie a vypnutie	6
Inštalácia	7
Prepojenie	7
Používanie diaľkového ovládača	9
Základné letové operácie	9
Používanie manuálneho režimu	14
Ovládanie gimbalu a kamery	17
Prispôsobiteľné tlačidlá	17
Optimálna zóna prenosu	18
Upozornenia k diaľkovému ovládaču	18
Kalibrácia diaľkového ovládača	18
Aktualizácia firmvéru	19
Používanie aplikácie DJI Fly	19
Používanie aplikácie DJI Assistant 2 (séria dronov pre spotrebiteľov)	19
Príloha	20
Technické údaje	20
Informácie o záručnom servise	20


Prehľad

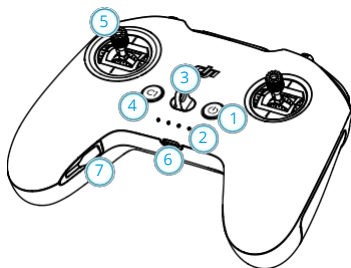

1. Tlačidlo napájania
2. LED diódy stavu batérie
3. Očko na šnúрку
4. Tlačidlo C1 (nastaviteľné)
5. Ovládacie páčky
6. Port USB-C
7. Sloty na uloženie páčok

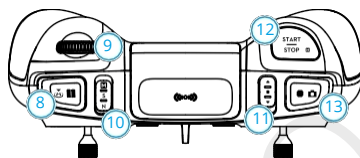


8. Tlačidlo pozastavenia letu/návratu domov (RTH)
9. Otočný ovládač stabilizátora
10. Prepínač letového režimu
11. Prepínač C2 (nastaviteľný)
12. Tlačidlo štart/Stop
13. Tlačidlo spúšťača/nahrávania

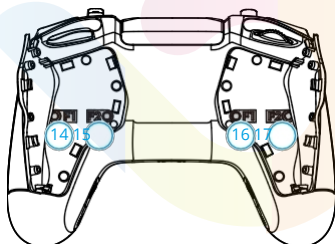

14. Skrutka na nastavenie odporu pravého joysticku F1 (vertikálny)
15. F2 Skrutka na nastavenie pružiny pravého joysticku (vertikálny)
16. F1 Skrutka na nastavenie odporu ľavého joysticku (vertikálny)
17. F2 Skrutka na nastavenie pružiny ľavého joysticku (vertikálna)


Nabíjanie

Pripojte nabíjačku k portu USB-C na diaľkovom ovládači a nabíjajte diaľkový ovládač, kým sa nerozsvietia aspoň tri LED diódy.

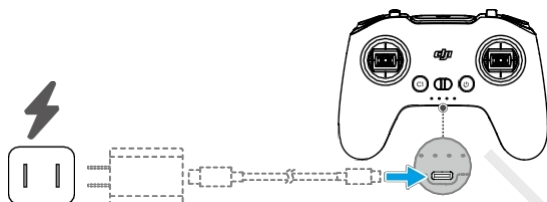

- Na nabíjanie zariadenia sa odporúča použiť USB nabíjačku, ktorá podporuje výstup 5 V/2 A alebo vyšší.
- Pred každým letom sa uistite, že diaľkový ovládač má dostatok energie. Diaľkový ovládač vydá zvukový signál, keď je úroveň nabitia batérie nízka.
- Aby ste zachovali dobrý stav batérie, aspoň raz za tri mesiace ju úplne nabite.

Zapnutie a vypnutie

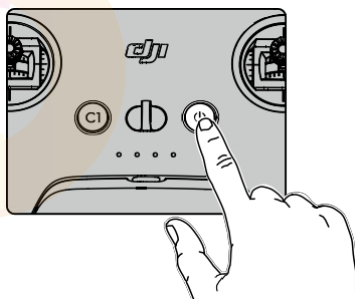

Jedným stlačením tlačidla napájania skontrolujte aktuálny stav batérie. Ak je stav batérie príliš nízky, pred použitím ju nabite.

Jedným stlačením a následným podržaním tlačidla po dobu dvoch sekúnd diaľkový ovládač zapnete alebo vypnete.


Inštalácia

Vyberte ovládacie páčky z úložných drážok a namontujte ich na diaľkový ovládač.



Pripojenie

Pred pripojením sa uistite, že všetky zariadenia DJI majú nainštalovaný najnovší firmware pomocou aplikácie DJI Assistant 2 (séria spotrebiteľských dronov).

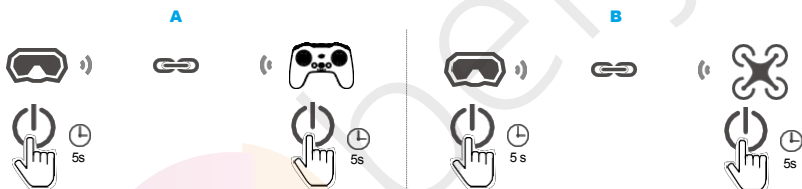

1. Prepojenie okuliarov a diaľkového ovládača (obrázok A)

- Zapnite dron, okuliare a diaľkový ovládač. Stlačte a podržte tlačidlo napájania na diaľkovom ovládači, kým nezačne neprerušite pípať a LED diódy stavu batérie nezačnú postupne blikať.
- Stlačte a podržte tlačidlo napájania na okuliaroch, kým nezačne neprerušite pípať a LED diódy stavu batérie nezačnú postupne blikať.
- Akonáhle je pripojenie úspešné, okuliare aj diaľkový ovládač prestanú pípať a LED diódy stavu batérie svietia neprerušite a zobrazujú stav batérie.

2. Prepojenie okuliarov a dronu (obrázok B)

- Stlačte a podržte tlačidlo napájania na okuliaroch, kým nezačnú neprerušite pípať a LED diódy stavu batérie nezačnú postupne blikať.
- Stlačte a podržte tlačidlo napájania na drone, kým raz nepípne a LED diódy stavu batérie nezačnú postupne blikať.

- C. Akonáhle je prepojenie dokončené, LED diódy stavu batérie dronu svietia nepretržite a zobrazujú stav batérie, okuliare prestanú pípať a obraz sa môže normálne zobrazovať.



- Dron je možné počas letu ovládať iba jedným diaľkovým ovládačom. Ak bol dron spárovaný s viacerými diaľkovými ovládačmi, pred spárovaním vypnite ostatné diaľkové ovládače.
 - Uistite sa, že zariadenia sú počas párovania od seba vzdialené maximálne 0,5 m.
-




Používanie diaľkového ovládača

Základné letové operácie

Spustenie a zastavenie motorov

Spustenie motorov

V normálnom alebo športovom režime sa na naštartovanie motorov používa príkaz CSC (Combination Stick Command). Akonáhle sa motory roztočia, uvoľníte súčasne oba joysticky. Na vzlet pomaly posuňte joystick plynu nahor.

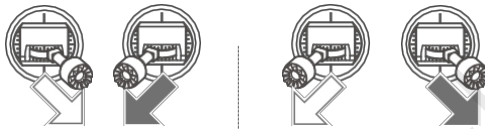


Vypnutie motorov

Motory je možné vypnúť dvoma spôsobmi:

Spôsob 1: Po pristátí lietadla stlačte páku plynu nadol a držte ju, kým sa motory nezastavia.



Spôsob 2: Po pristátí lietadla vykonajte rovnaký postup CSC, aký sa používa na spustenie motorov, a to až do ich zastavenia.

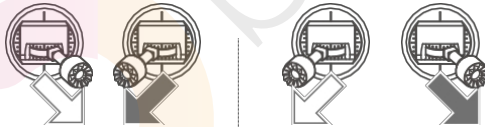

Informácie o spúšťaní a zastavovaní motorov v ručnom režime nájdete v časti Používanie ručného režimu.

Núdzové zastavenie vrtule

Pri použití normálneho alebo športového režimu je možné nastavenie núdzového zastavenia vrtule zmeniť v okuliariach. Stlačte tlačidlo 5D na okuliariach a vyberte Nastavenia > Bezpečnosť > Pokročilé nastavenia bezpečnosti.

Núdzové zastavenie vrtule je vo výchozom nastavení deaktivované. Ak je táto funkcia deaktivovaná, motory dronu je možné počas letu zastaviť iba vykonaním CSC v núdzovej situácii, napríklad v prípade zastavenia motora, zrážky, prevrátenia vo vzduchu, straty kontroly nad dronom alebo rýchleho stúpania či klesania. Ak je táto funkcia aktivovaná, motory je možné kedykoľvek počas letu zastaviť vykonaním CSC.



Pri použití manuálneho režimu stlačte dvakrát tlačidlo štart/stop na diaľkovom ovládači, aby ste kedykoľvek zastavili motory.



- Zastavenie motorov počas letu spôsobí pád lietadla. Postupujte opatrne.

Ovládanie dronu

Na ovládanie pohybov lietadla môžete použiť ovládacie páčky diaľkového ovládača. Ovládacie páčky môžete používať v režime 1, režime 2 alebo režime 3, ako je znázornené nižšie.

Režim 1

Ľavá páčka



Vpred



Späť



Otočenie doľava



Otočenie doprava

Pravá páčka



Hore



Dole



Vľavo

Vpravo

Režim 2

Ľavá páčka



Hore



Dole



Otočenie doľava



Otočenie doprava

Pravý joystick



Vpred



Späť



Vľavo

Vpravo

Režim 3

Ľavá páčka



Vpred



Späť



Vľavo

Doprava

Pravý joystick



Hore




Dole



Otočenie doľava


Otočenie doprava

Východiskovým režimom diaľkového ovládača je Režim 2. V tomto návode je Režim 2 použitý ako príklad na ilustráciu toho, ako používať ovládacie páčky v normálnom režime alebo v športovom režime.

Ovládacie páčky (režim 2)	Dron	Poznámky
		Páčka plynu - Pohybom ovládacej páčky nahor alebo nadol spôsobíte stúpanie alebo klesanie dronu. - Čím viac posuniete páku od stredu, tým rýchlejšie dron stúpa alebo klesá. - Páčku posúvajte jemne, aby ste zabránili náhlým a neočakávaným zmenám výšky počas vzletu.
		Páčka na otáčanie - Pohybom ovládacej páčky doľava alebo doprava meníte orientáciu dronu. - Čím viac je páčka posunutá od stredu, tým rýchlejšie sa dron otáča.
		Páčka na zmenu sklonu - Pohybujte pákou nahor a nadol, aby dron letel dopredu alebo dozadu. - Čím viac posuniete páčku od stredu, tým rýchlejšie sa dron pohybuje.
		Páčka na nakláňanie - Pohybujte páčkou doľava alebo doprava, aby sa lietadlo pohybovalo vodorovne doľava alebo doprava. - Čím viac je páčka posunutá od stredu, tým rýchlejšie sa lietadlo pohybuje.

- 
- Režim ovládacích pák je možné zmeniť v okuliaroch.
 - V manuálnom režime nemá páčka plynu stredovú polohu. Pred letom nastavte páčku plynu tak, aby sa nevracala do stredu.

Tlačidlo pozastavenia letu/návratu domov (RTH)

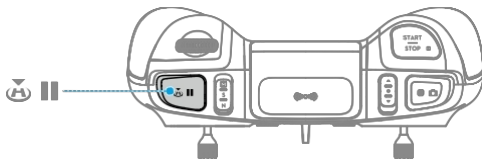

Jedným stlačením donúťte dron zabrzdiť a vznášať sa na mieste (len ak sú k dispozícii systémy GNSS alebo Vision). Uistite sa, že páčky náklonu a sklonu sa vrátili do stredu, a posuňte páčku plynu, aby ste obnovili ovládanie letu.

Stlačte a podržte tlačidlo, kým diaľkový ovládač nevydá pípnutie a nespustí funkciu RTH. Dron sa vráti k poslednému zaznamenanému domovskému bodu.


Ak dron vykonáva návrat domov (RTH) alebo automatické pristátie, stlačte tlačidlo raz, aby ste funkciu RTH alebo pristátie zrušili.

Pri použití režimu Normal alebo Sport stlačte raz tlačidlo Start/Stop, aby ste zrušili odpočítavanie návratu RTH z dôvodu vybitia batérie, keď sa v okuliároch zobrazí výzva a dron neprejde do režimu návratu RTH z dôvodu vybitia batérie.

Prepínanie letových režimov

Prepnutím prepínača letového režimu môžete vyberať medzi režimami Normal, Sport alebo Manual.

Obrázok	Letový režim
M	Ručný režim
S	Športový režim
N	Normálny režim

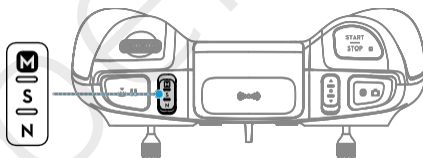

- Letové operácie sa môžu v jednotlivých letových režimoch líšiť. Pozorne si prečítajte používateľskú príručku k DJI Avata 2 a oboznámte sa s jednotlivými letovými režimami. **NEPREPÍNAJTE** z normálneho režimu do športového ani ručného režimu, ak nie ste dostatočne oboznámení so správaním dronu v jednotlivých letových režimoch.
- Z bezpečnostných dôvodov je ručný režim vo výchozom nastavení deaktivovaný. Ďalšie informácie nájdete v časti Používanie ručného režimu.

Používanie manuálneho režimu

Bezpečnostné opatrenia


- Ručný režim je klasický režim ovládania dronu FPV s najvyššou manévrovateľnosťou. Pri použití ručného režimu môžete pomocou páčok diaľkového ovládača priamo ovládať plyn a polohu dronu. Dron nemá žiadne asistenčné funkcie, ako je automatická stabilizácia, a môže dosiahnuť akúkoľvek polohu. Ručný režim by mali používať len skúsení piloti. Nesprávne použitie tohto režimu predstavuje bezpečnostné riziko a môže dokonca viesť k havárii dronu.
- Ručný režim je vo výchozom nastavení deaktivovaný. Dron zostane v normálnom alebo športovom režime, pokiaľ nie je v okuliároch nastavený vlastný režim na ručný režim. Pred prepnutím do manuálneho režimu dotiahnite skrutky za páčkou plynu, aby sa páčka automaticky nevracala do stredovej polohy, a v okuliároch nastavte vlastný režim na manuálny režim. Ďalšie informácie nájdete v časti Zapnutie manuálneho režimu.
- Pred použitím manuálneho režimu si prostredníctvom leteckých simulátorov zaistíte dostatočnú letovú prax, aby ste mohli lietať bezpečne.
- Pri používaní manuálneho režimu pri nízkom stave batérie bude výkon dronu obmedzený. Lietajte opatrne.
- Pri používaní manuálneho režimu lietajte v otvorenom, priestrannom a riedko osídlenom prostredí, aby ste zaistili bezpečnosť letu.
- Používatelia nemôžu aktivovať manuálny režim, ak je v okuliároch nastavená maximálna letová vzdialenosť na menej ako 30 m.

Zapnutie manuálneho režimu

Nastavenie páčky plynu

Pred zapnutím manuálneho režimu nastavte skrutky F1 a F2 za plynovou pákou tak, aby sa páka automaticky nevracala do stredovej polohy, a nastavte odpor páky podľa svojich preferencií.

Nastavovacie skrutky plynového páky

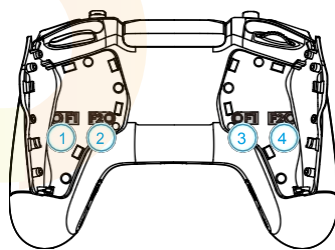


1. Skrutka na nastavenie odporu pravého joysticku F1 (vertikálny)
Skrutku dotiahnite v smere hodinových ručičiek, aby ste zvýšili vertikálny odpor príslušného joysticku. Skrutku povoľte, aby ste vertikálny odpor znížili.
2. F2 Skrutka na nastavenie pružiny pravého joysticku (vertikálna)
Utiahnite skrutku v smere hodinových ručičiek, aby ste znížili vertikálnu pružnosť príslušného joysticku, čím sa joystick uvoľní.
3. F1 Skrutka na nastavenie odporu ľavého joysticku (vertikálny)
Utiahnite skrutku v smere hodinových ručičiek, aby ste zvýšili vertikálny odpor príslušného joysticku. Povoľte skrutku, aby ste znížili vertikálny odpor.
4. F2 Skrutka na nastavenie pružiny ľavej páčky (vertikálna)
Utiahnite skrutku v smere hodinových ručičiek, aby ste znížili vertikálnu pružnosť príslušného joysticku, čím sa joystick uvoľní.



- Skrutky, ktoré je potrebné nastaviť, sa líšia v závislosti od režimu ovládacích páčok. Pre režim 2 nastavte skrutky ③ a ④. Pre režim 1 a režim 3 nastavte skrutky ① a ②.

Nastavenie skrutiek

Na príklade režimu 2 postupujte podľa nasledujúcich krokov na nastavenie skrutiek F1 a F2:

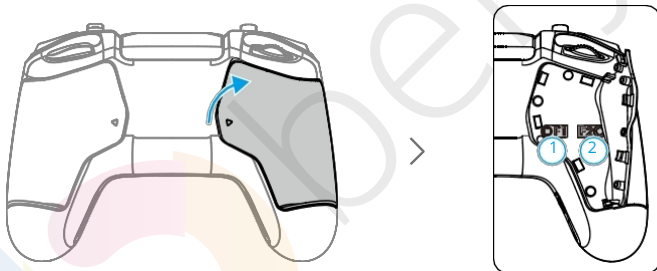

1. Otočte diaľkový ovládač a otvorte gumový kryt na zadnej strane ovládača za páčkou plynu.
2. Utiahnite skrutky F1 a F2 (① a ②) pomocou 1,5 mm imbusového kľúča, ktorý je súčasťou balenia diaľkového ovládača, aby sa plynová páčka automaticky nevracala do stredovej polohy.
 - a. Utiahnite skrutku F2 (②) v smere hodinových ručičiek, aby ste znížili silu pružiny a uvoľnili plynovú páčku.
 - b. Utiahnite skrutku F1 (①) v smere hodinových ručičiek, aby ste zvýšili odpor páčky. Odporúčame nastaviť odpor páčky podľa vlastných preferencií.
3. Po dokončení nastavenia znovu nasadte gumové rukoväte.



- Páčku plynu nastavujte iba pred vzletom dronu. Počas letu ju **NENASTAVUJTE**.

Nastavenie vlastného režimu na manuálny režim

Po nastavení plynových pák môžete v okuliaroch aktivovať manuálny režim:

1. Zapnite dron, okuliare a diaľkový ovládač. Uistite sa, že sú všetky zariadenia prepojené.
2. Stlačte tlačidlo 5D a otvorte menu. Prejdite do časti Settings (Nastavenia) > Control (Ovládanie) > Remote Controller (Diaľkový ovládač) > Button Customization (Prispôsobenie tlačidiel) > Custom Mode (Vlastný režim) a nastavte režim Manual Mode (Ručný režim).




- Pri prvom použití manuálneho režimu bude maximálna poloha lietadla obmedzená. Akonáhle si používateľ zvykne na lietanie v manuálnom režime, je možné obmedzenie polohy v okuliaroch deaktivovať a parametre Gain a Expo nastaviť podľa aktuálnych potrieb.

Lietanie v manuálnom režime

Spustenie motorov

Držte páčku plynu v najnižšej polohe a dvakrát stlačte tlačidlo štart/stop, aby ste naštartovali motory.

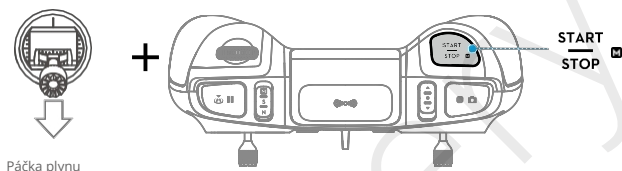

Na vzlet pomaly posuňte plynovú páku nahor.

Vypnutie motorov

Po pristátí dronu dvakrát stlačte tlačidlo štart/stop, aby sa motory zastavili.



- Ak je dron v manuálnom režime, stlačte raz tlačidlo pozastavenia letu/RTH, aby dron zabrzdil a zostal visieť na mieste. Poloha dronu sa vráti do vodorovnej polohy a letový režim sa automaticky prepne do normálneho režimu.
- Pristáťte na rovnej ploche, aby sa dron pri pristátí neprevrátil.



- Pre zaistenie bezpečnosti letu sa odporúča pred pristátím prepnúť do normálneho režimu.

Trénovanie v letových simulátoroch


V manuálnom režime sa pomocou ovládacích pák priamo riadi výkon a poloha dronu. Dron nemá žiadne asistenčné funkcie, ako je automatická stabilizácia, a môže dosiahnuť akúkoľvek polohu.

Než začnete lietať s dronom v manuálnom režime, nezabudnite si najskôr osvojiť a precvičiť letecké zručnosti v manuálnom režime pomocou leteckých simulátorov.




- Diaľkový ovládač DJI FPV Remote Controller 3 podporuje letecké simulátory, ako sú Liftoff, Uncrashed, Drone Racing League (DRL) a Drone Champions League (DCL).

Ovládanie gimbalu a kamery

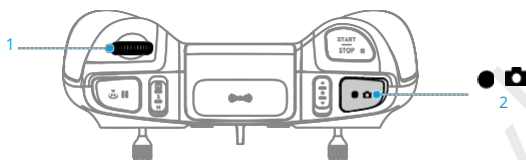

- 1. Otočný ovládač stabilizátora:** Služi na nastavenie náklonu stabilizátora.
- 2. Tlačidlo spúšte/nahrávania:** Jedným stlačením zhotovíte fotografiu alebo spustíte či zastavíte nahrávanie. Podržaním tlačidla prepínate medzi režimom fotografie a videa.

Prispôsobiteľné tlačidlá

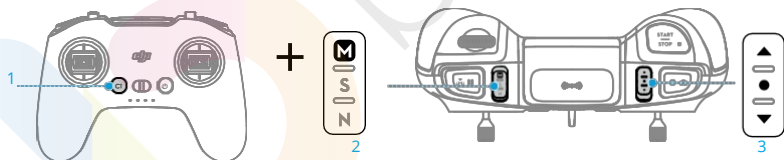


Funkcie tlačidla C1 a prepínača C2, rovnako ako užívateľský režim na prepínači letového režimu, je možné prispôbiť. Stlačte tlačidlo SD na okuliariach a otvorte ponuku. Prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) > Control (Ovládanie) > Remote Controller (Diaľkový ovládač) a upravte nastavenia prispôsobiteľných tlačidiel:

- 1. Tlačidlo C1 (prispôsobiteľné):** Tlačidlo C1 je možné nastaviť tak, aby aktivovalo pípanie ESC alebo režim „Turtle“.
- 2. Vlastný režim:** Vlastný režim je možné nastaviť na režim Manual (Ručný) alebo Sport.
- 3. Prepínač C2 (nastaviteľný):** Prepínač C2 je vo výchozom nastavení nastavený na ovládanie naklonenia gimbalu nahor, späť do stredu alebo nadol.

Optimálna zóna prenosu

Signál medzi okuliarmi a diaľkovým ovládačom je najsľahlivejší, ak je diaľkový ovládač umiestnený voči okuliarom tak, ako je znázornené nižšie.

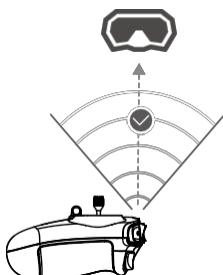

Optimálna zóna prenosu



- Aby ste predišli rušeniu, **NEPOUŽÍVAJTE** iné bezdrôtové zariadenia na tej istej frekvencii ako diaľkový ovládač.

Upozornenie týkajúce sa diaľkového ovládača

Diaľkový ovládač vydá počas návratu na základňu (RTH) výstražný signál, ktorý je možné zrušiť stlačením tlačidla pauza/RTH. Diaľkový ovládač vydá výstražný signál, keď je úroveň nabitia batérie nízka (6 % až 10 %). Výstrahu o nízkej úrovni nabitia batérie je možné zrušiť stlačením tlačidla napájania. Výstrahu o kriticky nízkej úrovni nabitia batérie, ktorá sa spustí, keď je úroveň nabitia batérie nižšia ako 5 %, nie je možné zrušiť.

Kalibrácia diaľkového ovládača

Diaľkový ovládač podporuje kalibráciu joysticku. Kalibrujte ovládacie páčky, keď budete vyzvaní:

1. Stlačte tlačidlo 5D na okuliaroch a otvorte menu okuliarov.
2. Vyberte Settings (Nastavenia) > Control (Ovládanie) > Remote Controller (Diaľkový ovládač) > RC Calibration (Kalibrácia diaľkového ovládača).
3. Postupujte podľa pokynov na kalibráciu ovládacích páčok.



- Zariadenie **NEKALIBRUJTE** na miestach so silným magnetickým rušením, ako sú napríklad okolie magnetov, parkoviská alebo staveniská s podzemnými železobetónovými konštrukciami.
- Počas kalibrácie **NENOSTE** feromagnetické predmety, ako sú mobilné telefóny.

Aktualizácia firmvéru

Na aktualizáciu firmvéru použite jednu z nasledujúcich metód:

1. Pomocou aplikácie DJI Fly aktualizujte firmvér celej sady zariadení, vrátane dronu, okuliarov a diaľkového ovládača.
2. Na aktualizáciu firmvéru jedného zariadenia použite aplikáciu DJI Assistant 2 (séria spotrebiteľských dronov).

Používanie aplikácie DJI Fly

Pri použití s DJI Avata 2: Zapnite dron, okuliare a diaľkový ovládač. Uistite sa, že sú všetky zariadenia prepojené. Pripojte port USB-C okuliarov k mobilnému zariadeniu, spustíte aplikáciu DJI Fly a postupujte podľa pokynov na aktualizáciu. Uistite sa, že je mobilné zariadenie počas aktualizácie firmvéru pripojené k internetu.

Pomocou aplikácie DJI Assistant 2 (séria spotrebiteľských dronov)

1. Zapnite zariadenie a pripojte ho k počítaču pomocou kábla USB-C.
2. Spustíte aplikáciu DJI Assistant 2 a prihláste sa pomocou registrovaného účtu DJI.
3. Vyberte zariadenie a kliknite na možnosť Aktualizácia firmvéru v ľavej časti obrazovky.
4. Vyberte a potvrdte verziu firmvéru, na ktorú chcete aktualizovať.
5. Počkajte, kým sa firmvér stiahne. Aktualizácia firmvéru sa spustí automaticky.
6. Po dokončení aktualizácie firmvéru sa zariadenie automaticky reštartuje.



- Pred aktualizáciou firmvéru sa uistite, že zariadenie má dostatok energie.
- Uistite sa, že je počítač počas aktualizácie pripojený k internetu.
- Postupujte podľa všetkých krokov aktualizácie firmvéru, inak môže aktualizácia zlyhať.
- Aktualizácia firmvéru potrvá niekoľko minút. Trpezlivo počkajte, kým sa aktualizácia firmvéru dokončí.
- Je normálne, že sa zariadenie počas aktualizácie automaticky reštartuje. Počas aktualizácie zariadenie NEVYPNITE, neodpájajte kábel USB-C ani neukončujte softvér.

Príloha

Technické údaje

Maximálna doba prevádzky	Približne 10 hodín
Prevádzková teplota	-10 °C až 40 °C
Teplota nabíjania	0 °C až 50 °C
Doba nabíjania	2 hodiny
Typ nabíjania	5 V, 2 A
Kapacita batérie	2600 mAh
Hmotnosť	Približne 240 g
Rozmery	165 × 119 × 62 mm (D × Š × V)
Prevádzková frekvencia	2,4000–2,4835 GHz
Výkon vysielача (EIRP)	2,4000 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)

Informácie o záručnom servise

Navštívte stránku <https://www.dji.com/support> a dozviete sa viac o zásadách záručného servisu, opráv a podpory.

SME TU PRE VÁS



Kontakt
PODPORA DJI

Dovozca:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz

Tento obsah sa môže zmeniť.



<https://www.dji.com/avata-2/downloads>

DJI a DJI AVATA sú ochranné známky spoločnosti DJI.
Copyright © 2024 DJI. Všetky práva vyhradené.